

NAVODILA ZA MONTAŽO:

(PRED MONTAŽO PAZLJIVO PREBERITE NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO)



1. Nastavi šablono na steno na želeno mesto in jo postavite v niveleto nato označite luknjice za vijake na zidu.



2. Zvrtajte 4 luknje v steni s svedrom Φ 10 mm in vstavite vložke (10x50) za vijake



3. Pritrdite 4 nosilce na zid s pomočjo 6x60 mm vijakov s pomočjo ključa št. 10




4. Spodnja dva nosilca postavite v niveleto in dokončno zategnite vijake s ključem št. 10



5. Postavite MARMOTERM® grelno ploščo na nosilce



6. Dva bočna nosilca primaknite proti plošči in dokončno zategnite vijake s ključem št. 10

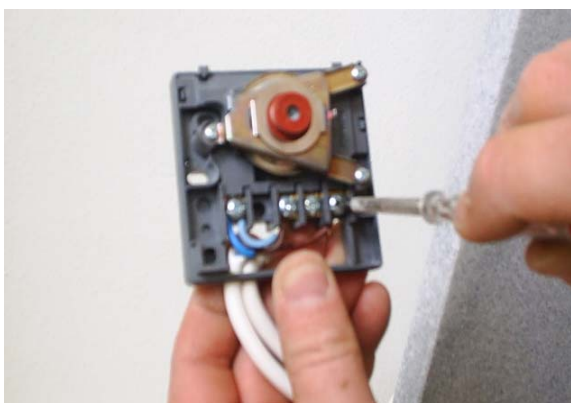

7. Odstranite izolacijo z obeh vrhov kabela in spojite kabel od MARMOTERM® grelne plošče in priključni kabel v termostatu.
Kontakt št. 1 – rjava žica (faza) priključnega kabela
Kontakt št. 2 – rjava žica kabela od MARMOTERM® plošče
Kontakt št. 4 – dve modre žice skupaj



8. Označite pozicijo lukenj termostata na steni in zvrtejte dve luknji s svedrom Φ 5 mm ter vstavite vložke (5x25) za vijake.
Pritrdite ohišje termostata na zid z vijaki 3,5x30 mm s pomočjo križnega izvijača. Namestite pokrovček termostata na ohišje termostata.



9. Spojite vtikač na priključni kabel tako, da je fazni vodnik (rjava žica) na istem kontaktu kot je fazni kontakt na vtičnici.
S tem je montaža končana in lahko pričnete s postopkom prve priključitve MARMOTERM® grelne plošče.